


無線 LAN 接続方法 Win10 標準

 <p>製品背面</p> <p>1 SSID</p> <p>2 暗号化キー</p> <p>製品底面</p> <p>暗号化キー Key xxxxxxxxxx SSID(g) xxxxxxxx SSID</p> <p>無線親機で情報の確認</p>	<p>①</p>  <p>未接続 - 接続は使用可能です</p> <p>19:42</p> <p>2017/11/13</p> <p>① アンテナのアイコンをクリック</p>
 <p>kirin セキュリティ保護あり</p> <p>neko セキュリティ保護あり</p> <p>ネットワークとインターネットの設定 設定を変更します (例: 接続を従量制課金接続に設定する)。</p> <p>Wi-Fi</p> <p>機内モード</p> <p>モバイル ホットスポット</p> <p>19:42</p> <p>2017/11/13</p> <p>②</p> <p>②表示されているのが「SSID」です。 クリックします</p>	 <p>kirin セキュリティ保護あり</p> <p>自動的に接続</p> <p>接続</p> <p>neko セキュリティ保護あり</p> <p>ネットワークとインターネットの設定 設定を変更します (例: 接続を従量制課金接続に設定する)。</p> <p>Wi-Fi</p> <p>機内モード</p> <p>モバイル ホットスポット</p> <p>19:43</p> <p>2017/11/13</p> <p>③</p> <p>③クリック</p>
 <p>kirin セキュリティ保護あり</p> <p>ネットワークセキュリティキーの入力</p> <p>ルーターのボタンを押して接続することもできます。</p> <p>次へ</p> <p>キャンセル</p> <p>④</p> <p>④セキュリティキー(暗号化キー)を入力して「次へ」をクリック。 (自動設定は⑤へ)</p>	<p>⑤ 無線親機のボタン(AOSS・WPS 等表示)を、 表示ランプが点滅するまで長めに押す。 (無線親機によりボタンの場所が違います)</p> <p>⑤</p> <p>自動</p>  <p>押す</p> <p>(自動設定に失敗したら、④の手入力です...)</p>
 <p>kirin セキュリティ保護あり</p> <p>検証し接続しています</p> <p>キャンセル</p> <p>待ちましょう</p>	 <p>kirin 接続済み セキュリティ保護あり</p> <p>hato セキュリティ保護あり</p> <p>ネットワークとインターネットの設定 設定を変更します (例: 接続を従量制課金接続に設定する)。</p> <p>Wi-Fi</p> <p>機内モード</p> <p>モバイル ホットスポット</p> <p>19:52</p> <p>2017/11/13</p> <p>接続完了を確認</p>

無線 LAN の接続 (Windows10)

[セキュリティキー 手入力]

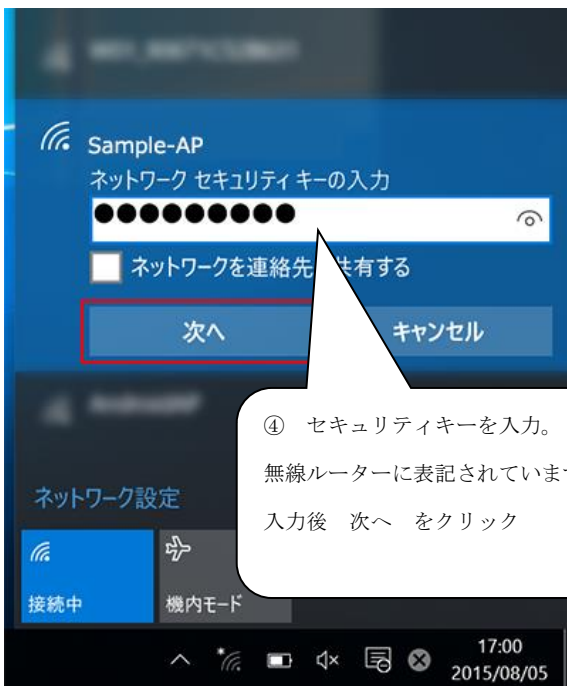

<p>無線親機</p> <p>セキュリティキー</p> <p>暗号化キー</p> <p>Key</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>製品背面</p> <p>① SSID SSID:XXXXXXXXXXXXXXXXX KEY:XXXXXXXXXXXXXXXXX PIN:XXXXXXXXXX</p> <p>② 暗号化キー</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>製品底面</p> <p>②暗号化キー Key xxxxxxxxxxxx SSID(g) xxxxxxxx</p> <p>①SSID</p> </div> </div>
---	--