

無線 LAN 接続方法 Win7 標準



製品背面

① SSID
SSID:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
KEY:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
PIN:XXXXXXXXXX

② 暗号化キー




製品底面

② 暗号化キー
Key XXXXXXXXXXXXX
SSID(g) xxxxxxxx


① SSID

無線親機で情報の確認


パソコン画面右下の、タスクトレイのアンテナマークをクリック。




① アンテナのアイコンをクリック



② 表示されているのが「SSID」です。
接続先をクリック



③ クリック

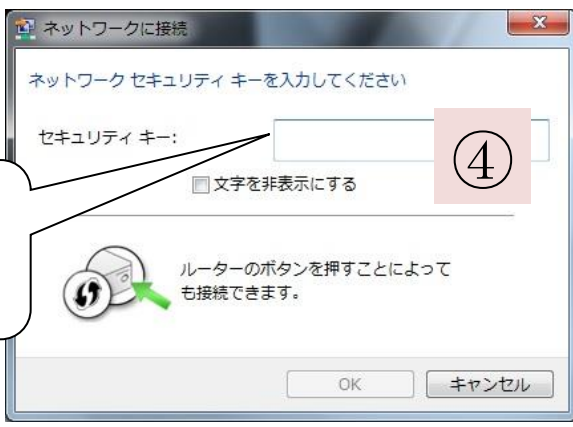

④ セキュリティキー(暗号化キー)を入力して「OK」をクリック。
自動設定は⑤へ

⑤ 無線親機のボタン(AOSS 等表示)を、表示ランプが点滅するまで長めに押す。
(無線親機によりボタンの場所が違います)



⑤ 押す


完了するまで待ちましょう







接続完了したときのアイコン

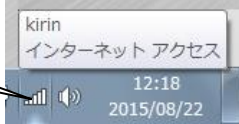


無線 LAN 接続方法

バッファロー製 クライアントマネージャを使用して設定する。

Windows7 の画像です

パソコン画面右下のタスクトレイのアンテナマークをクリック。

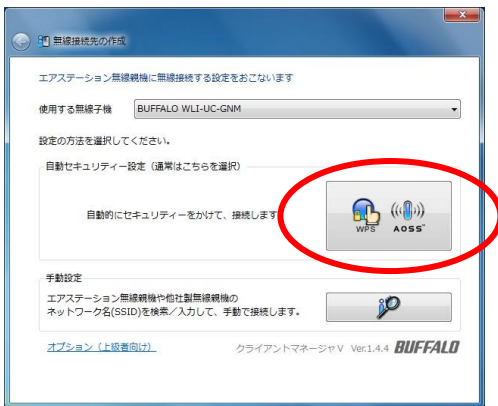

無線親機の AOSS ボタンを、
表示ランプが点滅するまで長めに押す。
(無線親機によりボタンの場所が違います)



AOSS での接続がスタート。
画面が変わるまでしばらく待ちます。




接続しています、....



接続完了。 [保存して閉じる] ボタンをクリック。



終了の画面、「閉じる」をクリック。



接続したときのアイコン